

PPPoE マルチセッション機能を使用した フレッツ・スクウェアの設定方法

MR104DV,MR204DV,MR104X,MR104XP の各機種は、
PPPoE マルチセッション機能に対応しています。
本製品は最大4セッションの同時PPPoE接続をサポートしています。

ここでは本製品のPPPoEマルチセッション機能を使用して、
ISPのインターネット接続とフレッツ・スクウェアに同時に接続するための設定方法を説明します。

この説明書では、ISPのインターネット接続が既にセッション1に設定されているものとし、
フレッツ・スクウェアをセッション2に設定します。

PPPoE接続用のソフトが起動していないことを確認してください。(常駐ソフトとしてスタートアップのショートカットアイコンにPPPoE接続用のソフトが入っている場合は終了させてください。)

1. ブロードバンドルータ設定画面の表示

ブラウザは、以下のものを使用してください。手順は各機種共通です。

Windows : Internet Explorer 5.5以降

Macintosh : Internet Explorer 5.0以降または

Netscape Navigator7.0以降

※WindowsXPおよびMR104DVの画面を使用しています。

1. [スタート] - [インターネット]

の順にクリックしてください。

※Windows XP以外のOSの場合、デスクトップ上にある [Internet Explorer] アイコンをダブルクリックしてください。



2. アドレス欄に、本製品のIPアドレス

「192.168.2.1」を入力し

<Enter>キー (*) を押してください。

(*) Macintoshの場合は<return>キーを押してください。


初期設定のIPアドレスは、

「192.168.2.1」です。すでに本製品のIPアドレスを変更している場合は、変更後のIPアドレスを入力してください。

1 入力し、Enterキーを押す



3. ブロードバンドルータ設定画面が 表示されます。

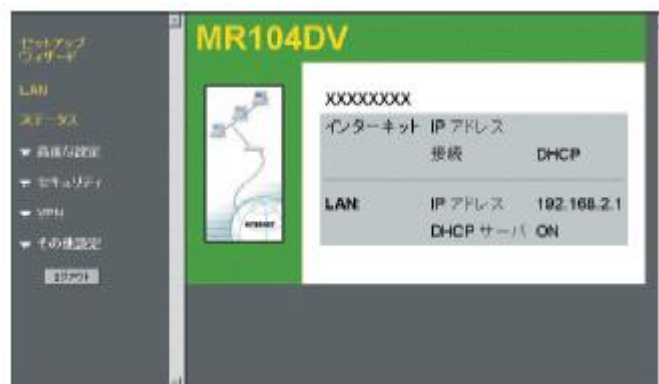


設定画面が表示されない場合は、『取扱説明書 [簡単設定編] 12. 困ったときには』を参照してください。


2. フレッツ・スクウェアの設定

1. ブロードバンドルータ設定画面から、
[セットアップウィザード] - [次へ] -
[ADSLモデム] - [次へ] を選択します。
手順2の画面が表示されます。

2. [PPPoEマルチセッション] を
選択して、[次へ] をクリックしてください。

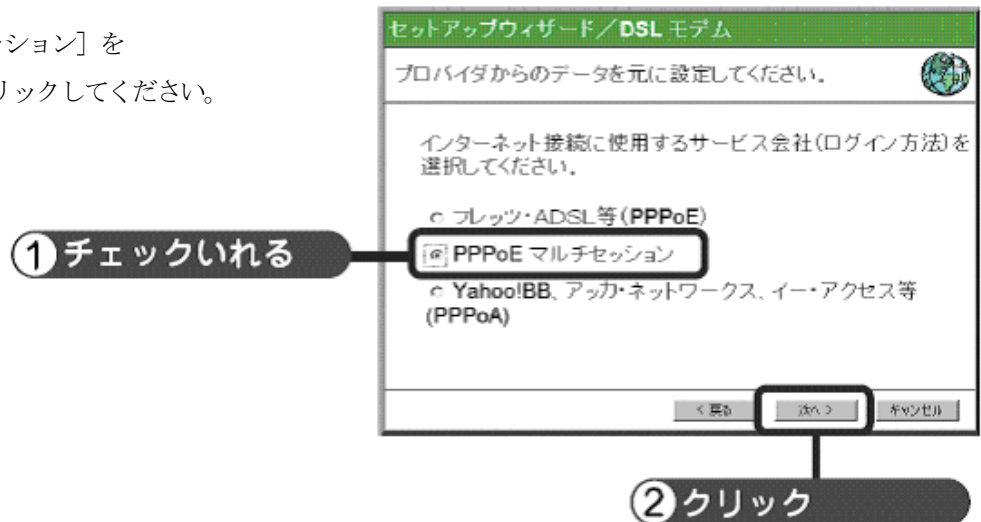

3. 各項目を以下のとおり入力して
[送信先] をクリックしてください。

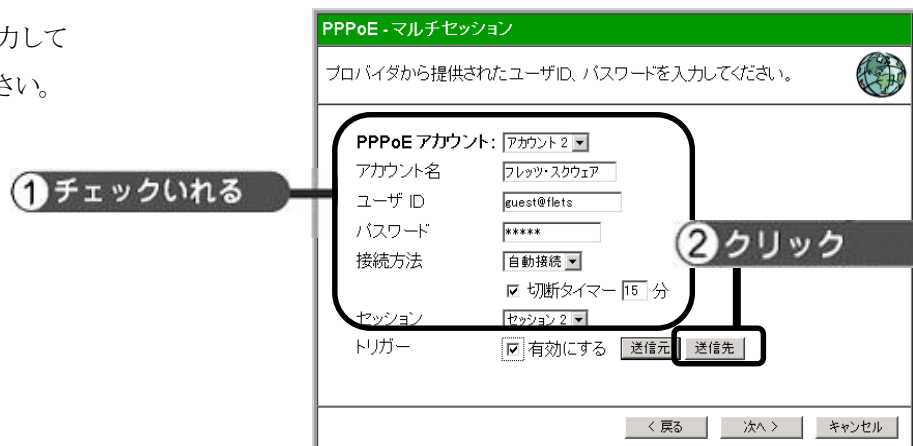


項目	設定例
PPPoE アカウント	アカウント 2
アカウント名	フレッツ・スクウェア
ユーザ ID	NTT 東日本の場合 : guest@fleets NTT 西日本の場合 : fleets@fleets
パスワード	NTT 東日本の場合 : guest NTT 西日本の場合 : fleets
接続方法	自動接続
切断タイマー	チェックあり 15分 (ご使用にあわせて変更してください。)
トリガー	有効にする (チェックあり) [送信先] : 選択


*フレッツ・スクウェアのユーザID、パスワードは、2004年3月19日現在の内容です。

4. [送信先トリガー]画面が表示されます。


URLをチェックし、
NIT東日本の場合は「.flets」、
NIT西日本の場合は「flets」と入力し、
[登録]->[保存]->[閉じる]の順に
ボタンをクリックします。
手順3の画面に戻ります。

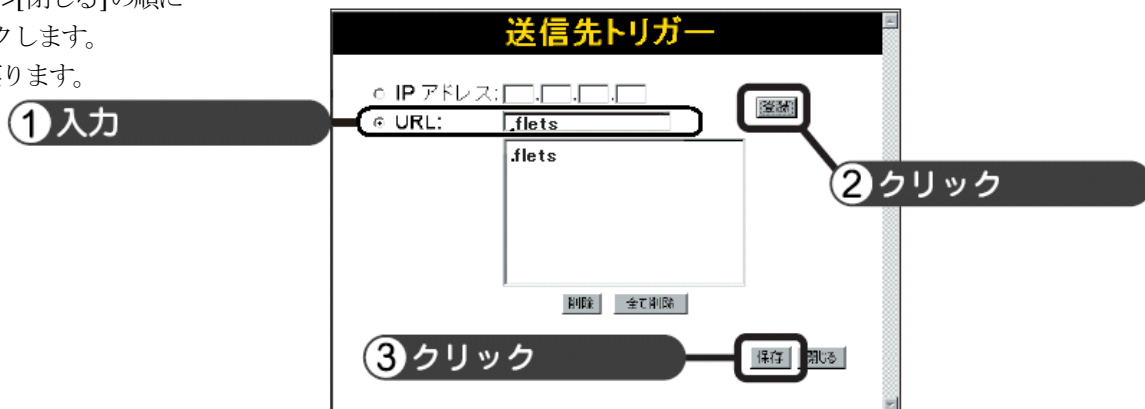

5. 手順3.の画面に戻ったら、
[次へ]をクリックします。
IPアドレス設定画面が表示されます。
[次へ]をクリックします。

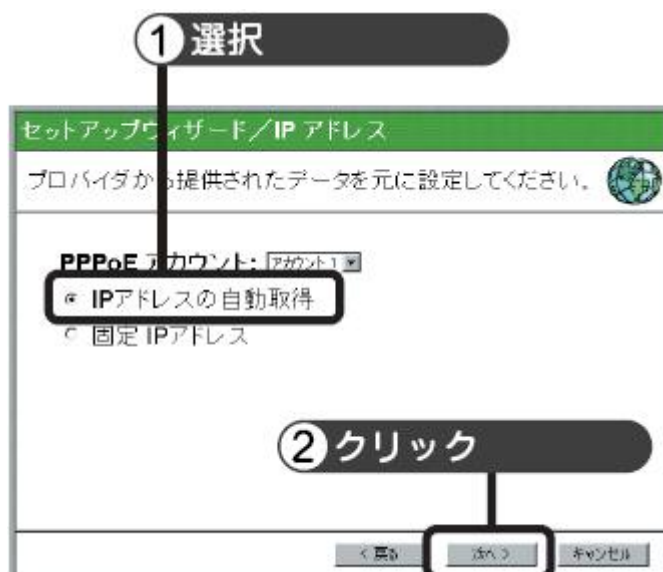

6. [設定の保存後、インターネット
接続をテストする]にチェックマークを付け、
[保存] をクリックしてください。

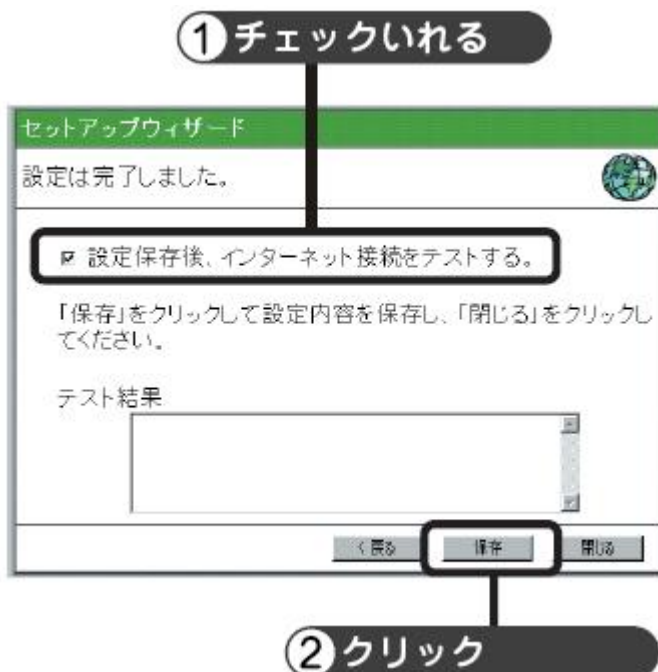

7. [OK] をクリックしてください。


約30秒後にテストが開始されます。



8. [テスト結果] 欄に表示された内容を確認し、[閉じる] をクリックしてください。

エラー表示される場合はエラーメッセージの内容に従って設定の確認を行ってください。

表示されたテスト結果につきましては各商品に付属の『取扱説明書 [簡単設定編] 10-3 ブロードバンドルータの設定』を参照してください。

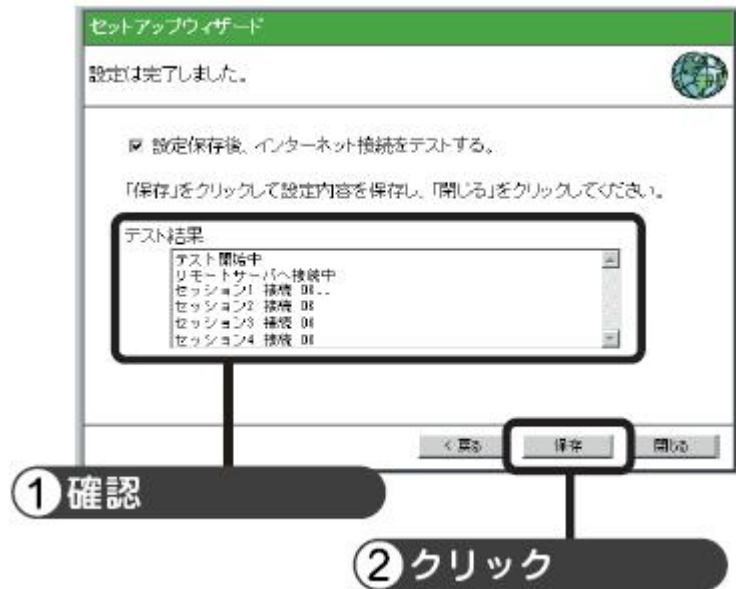

設定変更後 [LAN] ランプが点滅し、点灯すれば設定は完了しています。

設定は以上です。フレッツ・スクウェアにアクセスする場合はブラウザのアドレス欄に

「<http://www.flets/>」と入力し、<Enter>キーを押してください。

フレッツ・スクウェアのページが表示されます。