

## 交換用バッテリーパック BP75XSX取扱説明書

本製品は、無停電電源装置 BX75XS2専用の交換用バッテリーパックです。

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。  
設置やご使用開始の前に必ずお読みください

### 安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。




**注意**

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。



：禁止(してはいけないこと)を示します。例えばは分解禁止を意味しています。



：強制(必ずしなければならないこと)を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。  
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 注意(バッテリー交換時)

交換作業は、安定した平らな場所で行うこと。

- 落下によるけが、液洩れ(酸)によるやけどなどの危険があります。
- バッテリーは落下しないよう両手でしっかりと保持してください。



指定以外の交換バッテリーは使用しないこと。

- 火災の原因となることがあります。
- 商品形式：BP75XSX(BX75XS2専用バッテリーパック)



可燃性ガスがある場所でバッテリー交換をしないこと。

- バッテリーを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。



## 注 意(バッテリー交換時)

バッテリーを取り出すときにバッテリーパックを落下させないこと。

- バッテリーパックの天面に貼ってある赤いテープが見えたら、あと10cmでバッテリーパックが完全に取り出せます。バッテリーパックをしっかりと持ち、落下させないようにご注意ください。



バッテリーを取り外すときにケーブルを持たないこと。



バッテリーから液漏れがあるときは、液体(希硫酸)に触らないこと。またバッテリーパックを逆さまにしないこと。

- やけどや目に入ると失明の恐れがあります。
- 液体が目や皮膚に付着したときはすぐに大量の水で洗い流し、医師の診療を受けてください。
- 交換用バッテリーパックを包装してあるビニール袋にそのまま入れ、テープで封止してください。



バッテリーの分解、改造をしないこと。

- 希硫酸が漏れ、失明、やけどなどの恐れがあります。



バッテリーを落下させたり、強い衝撃をあたえないこと。

- 希硫酸が漏れたりすることがあります。



バッテリーを金属物でショートさせないこと。

- バッテリーの接続コネクタに金属物を挿入しないこと。感電、発火、やけどの恐れがあります。
- 火傷をしたり、火災を起こすことがあります。
- 使用済みバッテリーでも内部に電気エネルギーが残っています。



バッテリーを火の中に投げ入れたり、破壊したりしないこと。

- バッテリーが爆発したり、希硫酸が漏れたりすることがあります。



## お願い

**当製品には鉛バッテリーが入っています。**

**鉛バッテリーはリサイクル資源です。**



- 不要バッテリーのリサイクル、廃棄についてはカスタマサポートセンタへご連絡ください。

**バッテリーの保管(使用していない状態)可能期間は、完全充電状態から約6ヶ月です。**

- バッテリーは使用しなくても内部で自然放電し、長期間放置しますと過放電状態となりバックアップ時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。
- バッテリーは保管中にも劣化が進み、寿命が短くなります。早目に使用開始してください。
- バッテリーご購入後6ヶ月以内にご使用を開始してください。  
バックアップ電源に取り付けて保管される場合は、保管前に12時間以上充電をし、保管中は電源スイッチを「切」にして下さい。保管期間が6ヶ月を超える場合、超える前にバックアップ電源を12時間以上商用コンセントに接続し、バッテリーの再充電を行ってください。
- 保管を継続される場合は、以後6ヶ月毎に再充電を行ってください。

**交換後の不要バッテリーは速やかに処分してください。**

- 長期間放置しているとバッテリーから希硫酸が漏れる可能性があります。
- バッテリーの回収処分については当社カスタマサポートセンタまでご相談ください。

## 内容物を確認する

---

内容物が揃っているか確認してください。

万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

- ・バッテリーパック(形名 BP75XSX) ..... 1
- ・取扱説明書(本書) ..... 1

## バッテリーの交換

---

バックアップ電源が運転停止(電源出力停止)状態、バックアップ電源が運転中(電源出力中)のどちらでもバッテリーの交換ができます。

### 注 意

本製品をUL規格に対応した用途にご使用される場合は、運転(電源出力中)状態でのバッテリーの交換はしないでください。運転状態でのバッテリーの交換機能はUL規格に適合していません。かならずバックアップ電源を運転停止してバッテリーを交換してください。

※停止状態で交換される場合は、接続機器を停止し、本機の「電源」スイッチを切り、「AC100V入力」プラグを電源コンセントから抜いてください。

※運転状態でのバッテリー交換中に停電などの入力電源異常が発生した場合、バックアップできず出力が停止します。

※バックアップ運転中にバッテリー交換をしないでください。出力が停止します。

## バッテリー交換方法


### ● 準備

- (1) 交換用バッテリーパック「BP75XSX」を用意してください。
- (2) 横置きの場合、BX75XS2の上にCRTなど重量物が乗せてあるときは交換作業が終わるまでおろしておいてください。


## ●バッテリー交換

(3) BX75XS2の前面パネルにあるネジ2個をドライバで反時計回りにまわして外します。

前面パネルを手前に引き、取り外します。

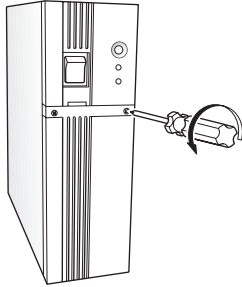


ネジ2個を回して外す。

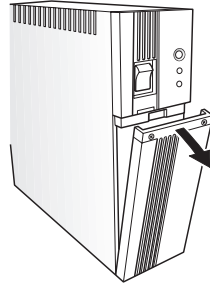


前面パネルを外す。

(4) バッテリーコネクタのつめを押しながら引き抜きます。

金属カバーをスライドさせて、手前に引き、取り外します。




つめを押しながらコネクタを引き抜く。

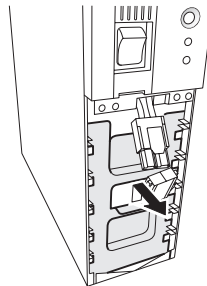


前面の金属カバーをスライドさせ、外す。

- (5) バッテリーに貼ってあるラベルを持ってバッテリーパックを取り出します。  
新しいバッテリーパックを挿入します。

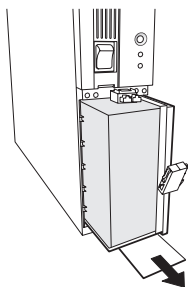


ラベルを持って取り出す。

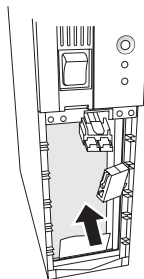


新しいバッテリーパックを挿入する。

- (6) 金属カバーを挿入し、スライドさせて固定します。  
バッテリーコネクタをはめ込みます。接続後に軽く引っ張って抜けないことを確認します。

**バッテリーパックをバックアップ電源に接続する際、  
一瞬音がする場合がありますが、異常ではありません。**

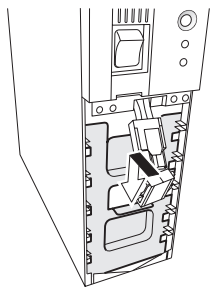


金属カバーをはめ込み、スライドさせて固定する。




バッテリーコネクタを接続する。  
接続後に軽く引っ張り抜けないことを確認する。

(7) 前面パネルをはめ込みます。

前面パネルにあるネジ2個をドライバで時計回りにまわして締め付けます。

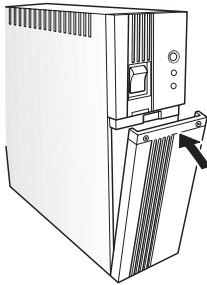

前面パネルをはめ込む。

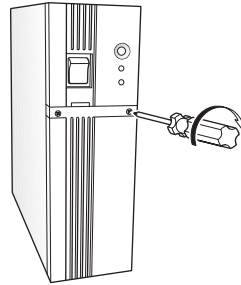

ネジ2個を締め付ける。

**<運転状態のまま交換した後は・・・>**

「ブザー停止／テスト」スイッチを0.5秒以上押し、自己診断テストを実施してください。約10秒のテスト後に正常運転に戻ります。ブザー音が鳴っている場合は、1回目にスイッチを押すとブザー音が停止します。次にもう一回スイッチを押すと「テスト」をスタートします。

交換前に「バッテリー交換」表示、ブザーが出ていた場合は、テスト完了後に表示・ブザーが停止し正常運転に戻ります。

**<運転を停止して交換した後は・・・>**

「AC100V入力」プラグを電源コンセント(商用電源)に接続し、本機の「電源」スイッチを入れてください。運転開始時、自動的に自己診断テストを実施します。約3秒のテスト後に正常運転に戻ります。

以上でバッテリー交換は完了です。

**※BX75XS2本体の側面のラベルに、交換日を記入してください。**



## オムロン株式会社

周辺機器事業部 営業部

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー14F)

TEL: 03-5435-2010

### 修理／商品に関する問い合わせ

#### オムロン周辺機器商品のお買い求めは

オムロン株式会社 周辺機器事業部

カスタマサポートセンタ

TEL(フリーダイヤル)	 0120-77-4717 1. 通話料無料です。 2. 携帯／PHSからもかけられます
TEL	055-977-4717
FAX	055-977-0575
メールアドレス	<a href="mailto:omronsupport@nifty.com">omronsupport@nifty.com</a>
住所	〒411-8511 静岡県三島市松本66
受付時間	月曜日～金曜日 9:30～21:00(12:00～13:00除く) 土曜日 10:00～18:00(12:00～13:00除く) ※祝祭日、当社休日を除く
OMRON周辺機器事業部 ホームページ	<a href="http://www.omron.co.jp/ped-j/">http://www.omron.co.jp/ped-j/</a>

●シャットダウンソフトウェア等を入手希望の方は、「OMRON周辺機器事業部ホームページ」の「ダウンロード」ページより入手できます。「ダウンロード」ページに記載のないソフトウェアをご希望の場合は、カスタマサポートセンタまでお問い合わせください。

#### オムロン周辺機器はインターネットでもお買い求めいただけます

OMRON周辺機器事業部 ホームページ	<a href="http://www.omron.co.jp/ped-j/">http://www.omron.co.jp/ped-j/</a>
お問い合わせ	<a href="mailto:omrondirect@nifty.com">omrondirect@nifty.com</a>

\*無断複写・転載を禁止します。